


CONOTECH

ARCTIC

Termovízny puškohľad

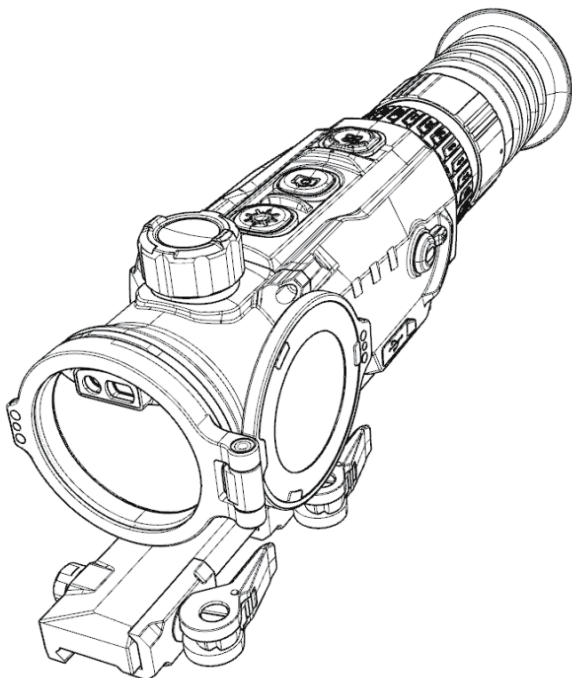

Upozornenie!

Vývoz modelov ARCTIC môže
podliehať obmedzeniam podľa
právnych predpisov vo vašom regióne.

RoHS



Upozornenia	01
Popis zariadenia	03
Ovládanie	05
Stavový displej	11
Rýchla ponuka	12
Hlavná ponuka	14
Aktualizácia firmvéru cez aplikáciu	38
Prehrávanie v počítači	39
Napájanie	40
Pripojenie kábla	41
Montáž na zbraň	42
Skladovanie a preprava	43
Technické parametre	44



Správne používanie je základom bezpečnej prevádzky. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.



Po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte funkčnosť zariadenia.



Zariadenie nerozoberajte. Demontáž smie vykonať iba autorizovaný servis.



Vonkajšie optické plochy udržiavajte čisté. Nedotýkajte sa ich holými rukami.



Piesok a morská voda môžu poškodiť optické vrstvy.



Nikdy nemierte zariadením priamo na slnko.



Kvalita obrazu závisí od prostredia a atmosférických podmienok. Napríklad pri západe slnka môžu teplotné rozdiely medzi objektmi zvýrazniť kontrast.



Pri dlhodobom skladovaní vyberte batérie a uložte ich do polyetylénových vreciek, aby sa nedostali do kontaktu s kovom.



Pri preprave a skladovaní používajte ochrannú krytku objektívu.



Pri prenesení zariadenia medzi prostrediami s rozdielnou teplotou alebo vlhkosťou sa môžu optické plochy zahmlieť kondenzáciou. Po vyrovnaní teplôt kondenzácia zmizne. Vlhkosť utrite handričkou.





Šošovky čistite handričkou na optiku.



PRÁVNE
UPOZORNENIE

Za montáž zariadenia na zbraň zodpovedá výhradne používateľ. Pred montážou si overte miestne právne predpisy.

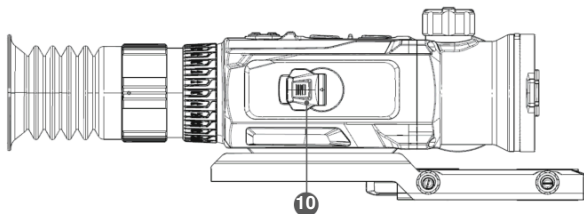
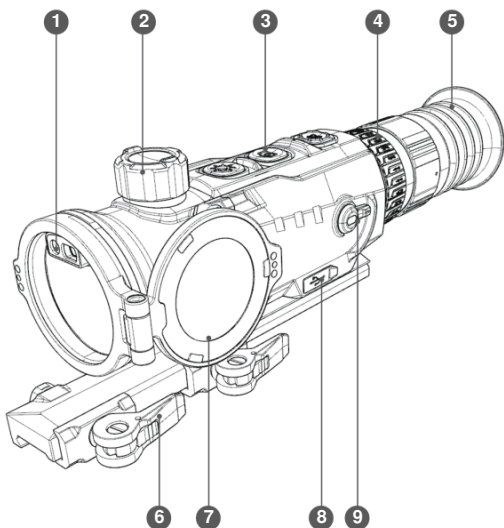




POZN.

Obrázky v tomto návode slúžia iba na ilustráciu. V dôsledku zdokonaľovania sa skutočný výrobok môže od obrázkov odlišovať. (V.1.0)

- 1 LIIR Pro**
- 2 Zaostrovací krúžok**
- 3 Tlačidlá**
- 4 Otočný ovládač**
- 5 Gumená očnica**
- 6 Montážna lišta**
- 7 Krytka objektívu**
- 8 USB**
- 9 Trojpolohový prepínač**
- 10 Priestor na batérie**

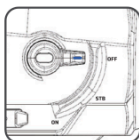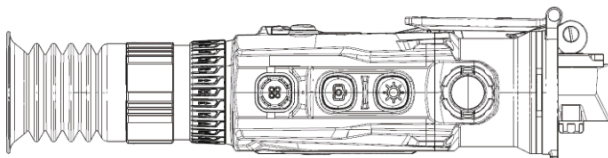


	Trojpolohový prepínač	Režim (zap./vyp./pohotovosť)
	Tlačidlo REC	Krátke stlačenie: Zhotovenie fotografie Dlhé stlačenie: Spustenie/zastavenie videa
	Tlačidlo diaľkomera	Krátke stlačenie: Jednorazové meranie / zobrazenie balistickej osnova Dlhé stlačenie: Spustenie/ukončenie priebežného merania

	Tlačidlo MENU	Krátke stlačenie: Otvorenie rýchlej ponuky Dlhé stlačenie: Hlavná ponuka / zatvorenie
	Otočný ovládač	V živom obraze: Otáčanie: zmena zväčšenia Pri otvorenej ponuke: Otáčanie: pohyb hore/dole Nastrelenie/kalibrácia: Otáčanie: posun osnovy
	Tlačidlá LRF + REC	Dlhé stlačenie: Kalibrácia (NUC)
	Tlačidlá REC + MENU	Dlhé stlačenie: Otvorenie/zatvorenie nastrelenia

Fotografovanie

Krátko stlačte  zhotovte fotografiu.

Na displeji sa zobrazí ikona uloženia fotografie.

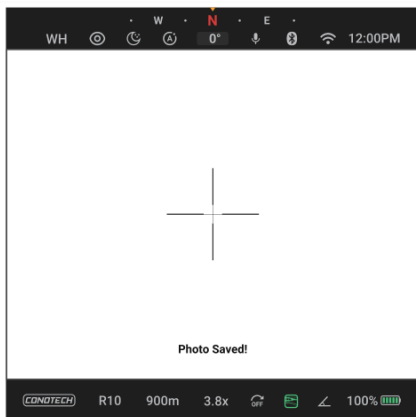


Fotografie sa ukladajú do internej pamäte zariadenia. Stiahnete ich cez aplikáciu CONOTECH alebo po pripojení zariadenia k počítaču.

Nahrávanie videa

Dlho stlačte  spustite nahrávanie videa.

Čas záznamu sa zobrazuje vo formáte MM:SS (minúty:sekundy).

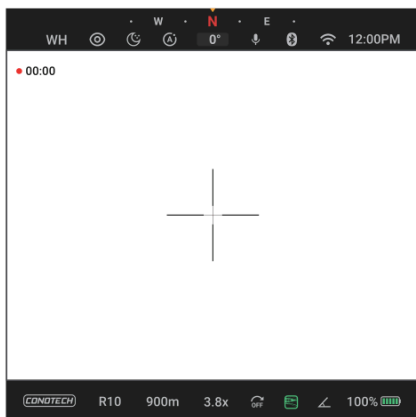

Krátko stlačte  počas nahrávania zhotovte fotografiu.

Počas nahrávania môžete používať rýchlu aj hlavnú ponuku bez prerušenia záznamu.

Dlho stlačte  zastavte a uložte záznam.

Zobrazí sa ikona uloženia videa.

Videá sa ukladajú do internej pamäte zariadenia. Stiahnete ich cez aplikáciu CONOTECH alebo po pripojení zariadenia k počítaču.




POZN.

Počet súborov závisí od kapacity internej pamäte. Pravidelne kontrolujte dostupné miesto a podľa potreby prenášajte fotografie a videá na externé médiá, aby zostal dostatok voľného priestoru.

Laserový diaľkomer (iba modely série LIIR)


Krátko stlačte  spustíte jednorazové meranie.

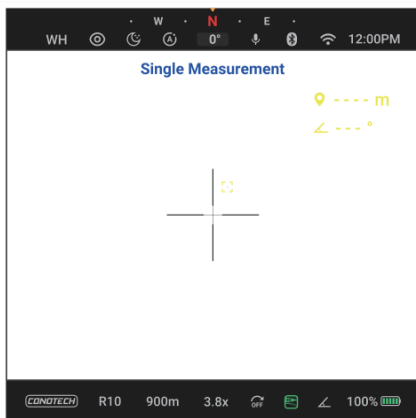


Dlho stlačte  spustíte priebežné meranie.

Namierte meraciu značku na cieľ. Zobrazí sa nameraná vzdialenosť.

Dlho stlačte  ukončíte priebežné meranie.

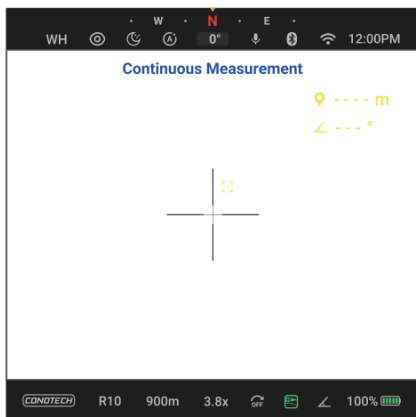

Stavové lišty v hornej a dolnej časti displeja zobrazujú aktuálny prevádzkový stav zariadenia ARCTIC.

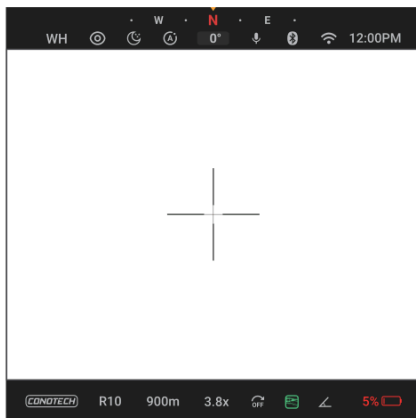

V hornej časti displeja sa zobrazujú:

- Elektronický kompas
- Farebný režim
- Extrémny režim
- Režim obrazu
- Režim kalibrácie
- Mikrofón
- Bluetooth
- Stav Wi-Fi
- Aktuálny čas


V dolnej časti displeja sa zobrazujú:

- Profil nastrelenia
- Zväčšenie
- Automatická pohotovosť
- Balistický kalkulator
- Nastavenia merania
- USB-C
- Batéria

Rýchla ponuka

- Krátko stlačte  otvorte rýchlu ponuku.
- Otáčaním  vyberte položku ponuky.
- Krátko stlačte  potvrdte výber.
- Dlho stlačte  zatvorte ponuku.

Po 5 s nečinnosti sa zmeny automaticky uložia a zariadenie sa vráti k živému obrazu.

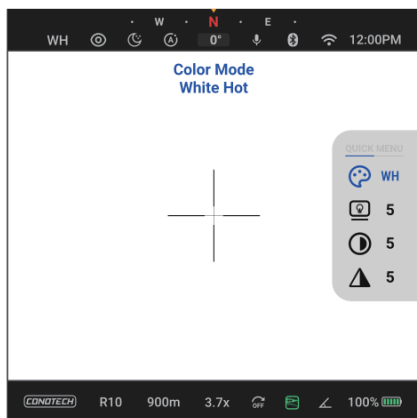

Farebný režim

- Otáčaním  vyberte farebný režim.
- Krátko stlačte  potvrdte a zatvorte ponuku.

WH – biela horúca, BH – čierna horúca, RH – červená horúca, RB – dúha, IOR – železo, RM – červená monochromatická, GH – zelená horúca, WW – teplá biela



Jas displeja

Otáčaním



nastavte jas displeja v rozsahu 1–10.

Krátko stlačte



potvrďte a zatvorte ponuku.



Kontrast

Otáčaním



nastavte kontrast v rozsahu 1–10.

Krátko stlačte



potvrďte a zatvorte ponuku.



Ostroť

Otáčaním



nastavte ostroť v rozsahu 1–10.

Krátko stlačte



potvrďte a zatvorte ponuku.



Režim obrazu

Otáčaním



vyberte režim obrazu.

Krátko stlačte



potvrďte a zatvorte ponuku.



PIP

Krátko stlačte



zapnite/vypnite PIP.



WIFI

Krátko stlačte



zapnite/vypnite Wi-Fi.




Sledovanie horúcich bodov

Krátko stlačte




zapnite/vypnite funkciu.

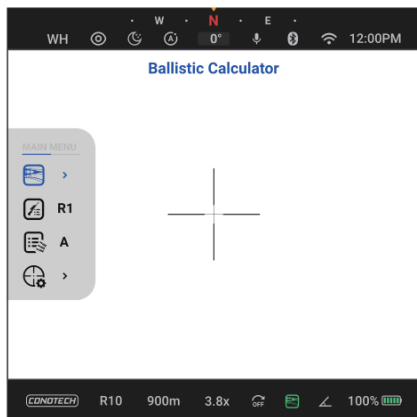

Balistický kalkulátor

- | | | |
|----------------|--|---|
| Krátko stlačte | | zapnite/vypnite balistický kalkulátor. |
| Otáčaním | | vyberte atmosférické podmienky. |
| Krátko stlačte | | otvorte nastavenia. |
| Otáčaním | | vyberte a upravte nadmorskú výšku, teplotu, vlhkosť, rýchlosť vetra, uhol bočného vetra a hodnotu korekcie. |
| Dlho stlačte | | uložte a zatvorte ponuku. |

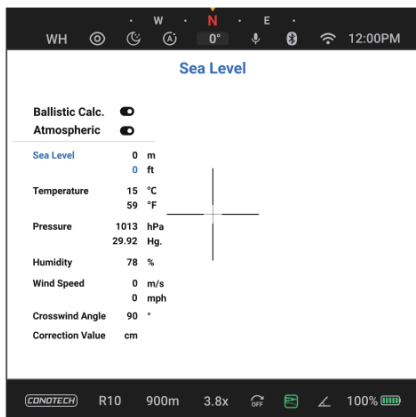

Profil nastrelenia

Krátko stlačte




otvorte profil nastrelenia.

Otáčaním




vyberte profil R1–R12.

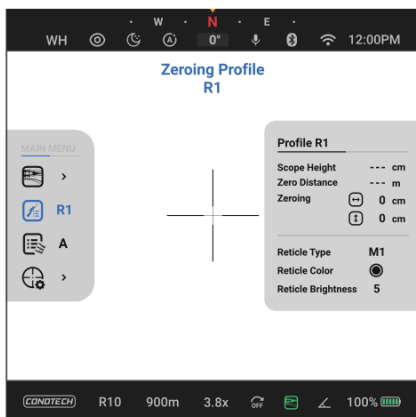

Podržte

 +  upravte profil nastrelenia.

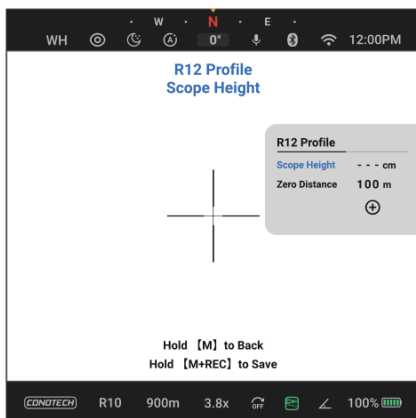

Krátko stlačte



vyberte výšku puškohľadu alebo vzdialenosť nastrelenia.

Otáčaním



nastavte hodnotu.

Krátko stlačte



uložte hodnotu.

Otáčaním




vyberte symbol +.

Krátko stlačte



pridajte vzdialenosť nastrelenia. Hodnoty nastavte rovnakým postupom.

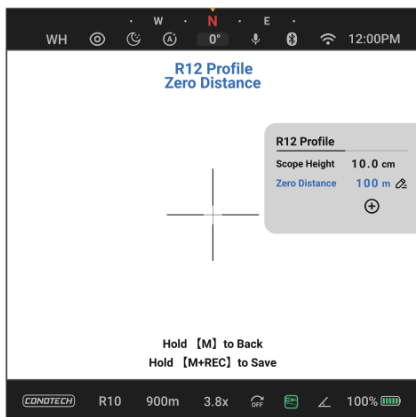

Otáčáním



vyberte ikonu úpravy vzdialenosti nastrelenia.

Krátko stlačte



otvorte nastavenie.

Otáčáním





vyberte potvrdenie alebo zrušenie.

Krátko stlačte



uložte voľbu.

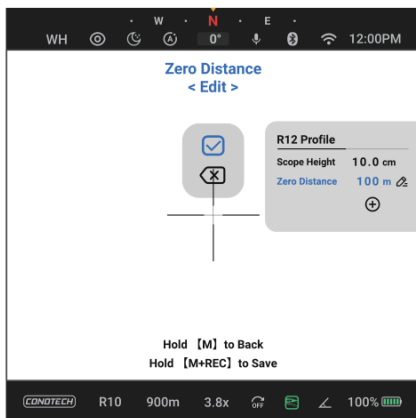

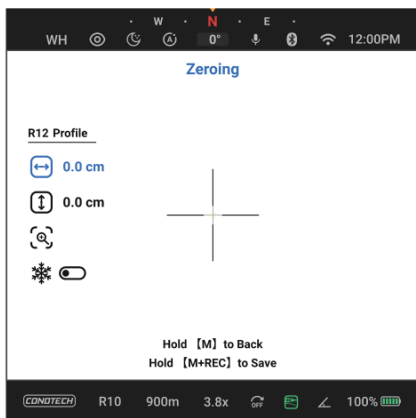

Hodnoty X a Y

Po výstrele upravte hodnoty X a Y samostatne.

Krátko stlačte  otvorte úpravu.

Otáčaním  nastavte hodnotu.

Krátko stlačte  uložte hodnotu.

Zväčšenie

Digitálne zväčšenie pri nastreľovaní zmenšuje hodnotu jedného kroku nastavenia v MOA.

Otáčaním  vyberte zväčšenie.

Krátko stlačte  potvrdíte výber.

Zmrazenie obrazu

Zmrazenie obrazu umožňuje upravovať zámernú osnovu bez neustáleho mierenia na cieľ. Po výstrele zarovnajte stred osnovy so skutočným bodom zásahu.

Krátko stlačte  zmrazte aktuálny termálny obraz.

Potom môžete pokračovať v ďalších úpravách.



Profil streľiva

Krátko stlačte  otvorte profil streľiva.


Otáčaním  vyberte profil A–E.

Podržte  +  otvorte úpravu profilu.

Krátko stlačte  vyberte priemer a hmotnosť strely, balistický koeficient alebo ústovú rýchlosť.

Otáčaním  nastavte hodnotu.


Podržte  +  uložte nastavenia.

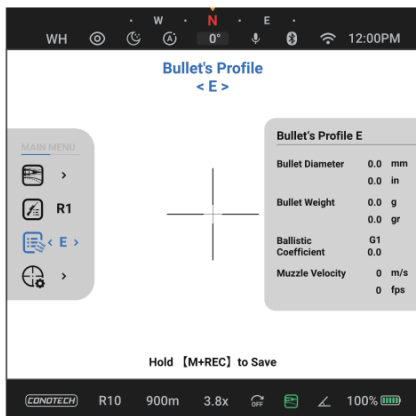

Poznámka: Priemer a hmotnosť strely, balistický koeficient a ústovú rýchlosť nájdete na obale streliva alebo ich získate priamo od dodávateľa streliva.



Nastavenie osnovy

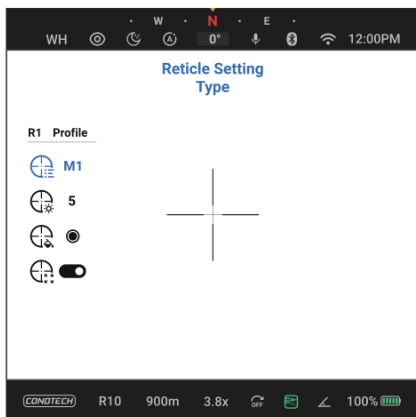

Krátko stlačte  otvorte nastavenie osnovy.

Otáčaním  vyberte typ osnovy M1–M9.



Rovnakým postupom nastavte jas osnovy (1–10) a jej farbu.

Otáčaním  vyberte škálovanie osnovy.

Krátko stlačte  zapnite/vypnite túto funkciu.

Pri zapnutom škálovaní sa veľkosť osnovy mení úmerne digitálnemu zväčšeniu.


M1

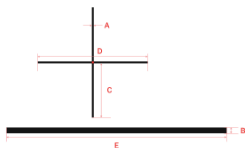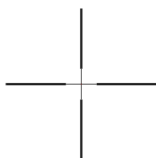

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.40	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)
Úsek C	9.17	26.59 (2.64 MIL)	8.80	25.52 (2.64 MIL)
Úsek D	18.34	53.17 (5.16 MIL)	17.20	49.88 (5.16 MIL)
Úsek E	35.53	103.03(10.08 MIL)	33.60	97.44 (10.08 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Úsek C	10.45	30.29 (2.98 MIL)
Úsek D	20.89	60.58 (5.97 MIL)
Úsek E	41.15	119.35 (11.76 MIL)


M2

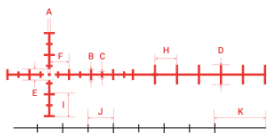

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.40	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	2.87	8.31 (0.82 MIL)	2.00	5.80 (0.60 MIL)
Úsek C	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)
Úsek D	3.44	9.97 (1 MIL)	3.60	10.44 (1 MIL)
Úsek E	2.87	8.31 (0.82 MIL)	2.00	5.80 (0.60 MIL)
Úsek F	3.44	9.97 (1 MIL)	3.60	10.44 (1 MIL)
Úsek H	3.44	9.97 (1 MIL)	3.60	10.44 (1 MIL)
Úsek I	3.44	9.97 (1 MIL)	3.60	10.44 (1 MIL)
Úsek J	8.60	24.93 (2.5 MIL)	8.80	25.52 (2.5 MIL)
Úsek K	17.76	51.51 (5 MIL)	17.60	51.04 (5 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Úsek C	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Úsek D	0.73	2.12 (0.21 MIL)
Úsek E	1.78	5.15 (0.51 MIL)
Úsek F	3.55	10.30 (1 MIL)
Úsek H	3.55	10.30 (1 MIL)
Úsek I	3.55	10.30 (1 MIL)
Úsek J	8.88	25.75 (2.5 MIL)
Úsek K	17.76	51.50 (5 MIL)



M3

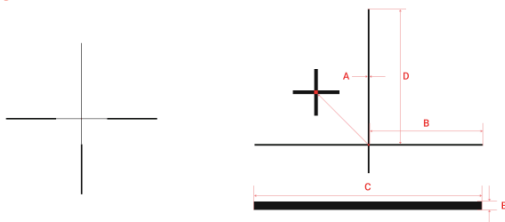

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.4	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	21.77	63.14 (6.24 MIL)	20.80	60.32 (6.24 MIL)
Úsek C	42.04	122.97 (12.12 MIL)	40.40	117.16 (12.12 MIL)
Úsek D	64.18	186.11 (18.36 MIL)	61.20	177.48 (18.36 MIL)
Úsek E	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	24.86	72.09 (7 MIL)
Úsek C	49.62	143.88 (14.18 MIL)
Úsek D	74.48	215.98 (21.28 MIL)
Úsek E	0.31	0.91 (0.09 MIL)


M4

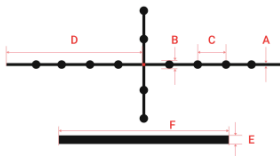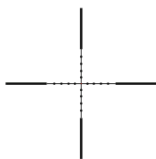

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.40	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)
Úsek C	3.44	9.97 (1 MIL)	3.60	10.44 (1MIL)
Úsek D	17.76	51.51 (5 MIL)	17.60	51.04 (5 MIL)
Úsek E	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)
Úsek F	21.20	61.48 (6 MIL)	20.80	60.32 (6 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Úsek C	3.55	10.30 (1 MIL)
Úsek D	17.76	51.50 (5 MIL)
Úsek E	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Úsek F	21.31	61.79 (6 MIL)


M5

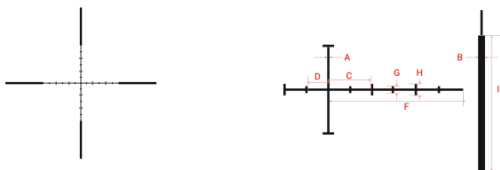

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.40	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)
Úsek C	6.88	19.94 (2 MIL)	6.8	19.72 (2 MIL)
Úsek D	3.44	9.97 (1 MIL)	3.60	10.44 (1 MIL)
Úsek F	21.20	61.48 (6 MIL)	20.80	60.32 (6 MIL)
Úsek G	1.72	4.99 (0.49 MIL)	1.20	3.48 (0.36 MIL)
Úsek H	2.87	8.31 (0.82 MIL)	2.00	5.80 (0.60 MIL)
Úsek I	21.20	61.48 (6 MIL)	20.80	60.32 (6 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Úsek C	7.10	20.60 (2 MIL)
Úsek D	3.55	10.30 (1 MIL)
Úsek F	21.31	61.79 (6 MIL)
Úsek G	0.31	0.91 (0.09 MIL)
Úsek H	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Úsek I	21.31	61.79 (6 MIL)


M6

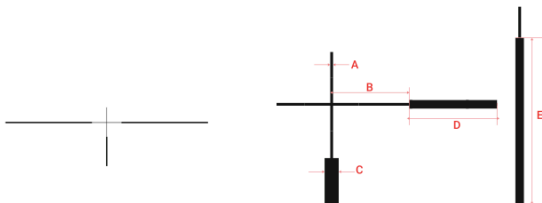

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.4	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	22.80	66.40 (6.4 MIL)	16.04	46.40 (4.56 MIL)
Úsek C	2.85	8.30 (0.8 MIL)	2.01	5.80 (0.57 MIL)
Úsek D	136.8	398.40 (38.4 MIL)	96.26	278.40 (27.36 MIL)
Úsek E	46.17	134.50 (13 MIL)	32.50	94.00 (9.23 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	16.19	46.95 (4.63 MIL)
Úsek C	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Úsek D	97.14	281.71 (27.75 MIL)
Úsek E	32.80	95.12 (9.37 MIL)

M7

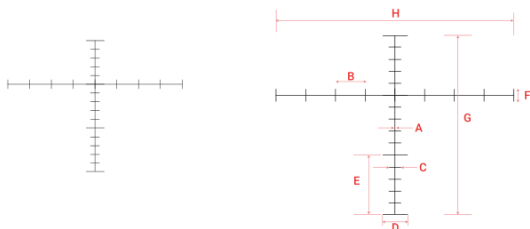

Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.4	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	7.41	21.58 (2.08 MIL)	5.21	15.12 (1.49 MIL)
Úsek C	2.85	8.30 (0.8 MIL)	2.01	5.82 (0.60 MIL)
Úsek D	6.27	18.26 (1.76 MIL)	4.41	12.80 (1.26 MIL)
Úsek E	14.82	43.16 (4.16 MIL)	10.43	30.24 (2.98 MIL)
Úsek F	2.85	8.30 (0.80 MIL)	2.00	5.80 (0.60 MIL)
Úsek G	43.32	126.16 (12.16 MIL)	30.48	88.40 (8.71 MIL)
Úsek H	57.57	167.66 (16.16 MIL)	40.51	117.48 (11.57 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1MIL)
Úsek B	5.22	15.15 (1.49 MIL)
Úsek C	0.52	1.51 (0.15 MIL)
Úsek D	4.49	13.03 (1.28 MIL)
Úsek E	10.55	30.59 (3 MIL)
Úsek F	2.09	6.06 (0.6 MIL)
Úsek G	31.75	92.09 (9.07 MIL)
Úsek H	40.78	121.17 (11.49 MIL)

M8



Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.4	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	1.71	4.98 (0.48 MIL)	1.2	3.48 (0.35 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	0.31	0.91 (0.09 MIL)

M9




Úsek	635		650/650LIIR	
	MOA	cm @100m	MOA	cm @100m
Úsek A	0.57	1.66 (0.16 MIL)	0.4	1.16 (0.12 MIL)
Úsek B	1.71	4.98 (0.48 MIL)	1.2	3.48 (0.35 MIL)

Úsek	S60/S60LIIR	
	MOA	cm @100m
Úsek A	0.10	0.30 (0.1 MIL)
Úsek B	0.31	0.91 (0.09 MIL)



Nastavenia merania

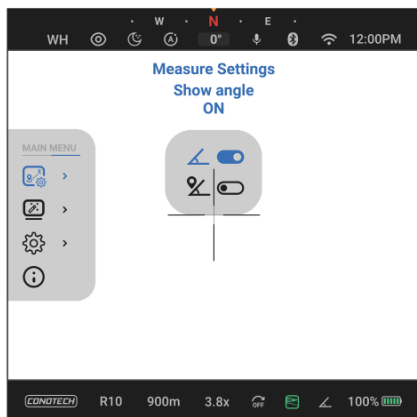

Krátko stlače  otvorte nastavenia merania.
 Otáčaním  prechádzajte položkami.

Zobrazenie uhla

Krátko stlače  zapnite/vypnite.

Vodorovná vzdialenosť

Krátko stlače  zapnite/vypnite.



Oprava chybných pixelov


Zakryte objektív krytkou.

Krátko stlače  spustíte opravu chybných pixelov.
 Po trojsekundovom odpočítavaní na displeji sa začne kalibrácia.



Všeobecné nastavenia

- | | | |
|----------------|--|-------------------------------|
| Krátko stlačte | | otvorte všeobecné nastavenia. |
| Otáčaním | | prechádzajte položkami. |
| Dlho stlačte | | zatvorte ponuku. |

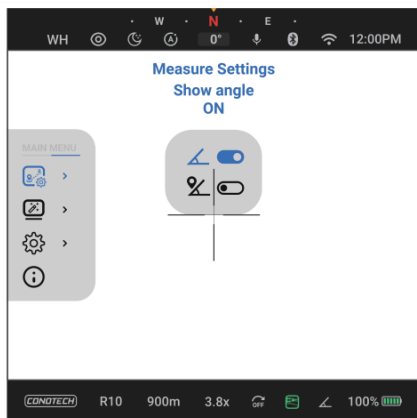

Jas OSD

- | | | |
|----------------|--|----------------------|
| Krátko stlačte | | otvorte jas OSD. |
| Otáčaním | | vyberte úroveň 1–10. |



Extrémny režim

- | | | |
|----------------|--|---------------------------------|
| Krátko stlačte | | zapnite/vypnite extrémny režim. |
|----------------|--|---------------------------------|

Režim kalibrácie

- Krátko stlačte  otvorte kalibráciu.
- Otáčaním  vyberte režim A, M alebo S.
- Krátko stlačte  uložte a zatvorte ponuku.

- A** Automatická
- M** Manuálna
- S** Tichá (pri kalibrácii zatvorte krytku objektívu)

Bluetooth

- Krátko stlačte  zapnite/vypnite Bluetooth.

Mikrofón

- Krátko stlačte  zapnite/vypnite mikrofón.

Čistý režim

- Krátko stlačte  zapnite/vypnite čistý režim.
- V tomto režime sa zobrazujú iba ikony Wi-Fi a batérie.

Automatická pohotovosť

- Krátko stlačte  zapnite/vypnite automatický pohotovostný režim.

Po zapnutí tejto funkcie zariadenie prejde do režimu spánku pri zvislom postavení.

Logo značky


Krátko stlačte  zapnite/vypnite logo značky.
Pri zapnutej funkcii sa logo zobrazí v živom obraze aj na fotografiách.

Jednotky


Krátko stlačte  otvorte nastavenie jednotiek.
Otáčaním  vyberte metre alebo yardy.
Krátko stlačte  uložte voľbu.

Kalibrácia gyroskopu


Krátko stlačte  otvorte nastavenia gyroskopu.
Otáčaním  vyberte položku ponuky.
Krátko stlačte  zapnite/vypnite kompas.

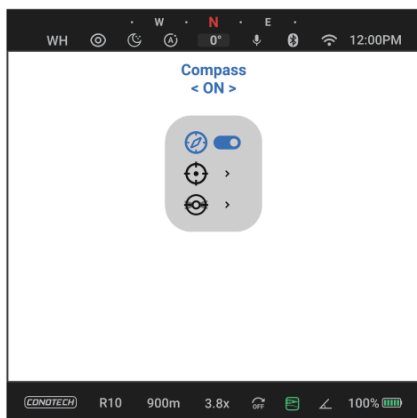

Krátko stlačte  spustíte kalibráciu kompasu.
Otáčajte zariadením, kým sa kalibrácia nedokončí.

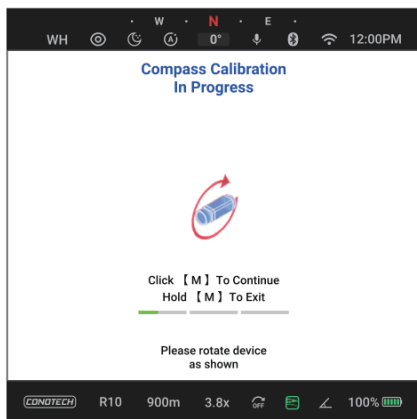


Krátko stlačte  spustíte kalibráciu vodováhy.
Zariadenie musí ležať na vodorovnom povrchu.

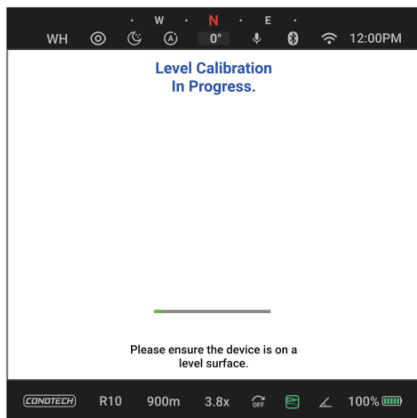

Dátum a čas

- | | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| Krátko stlačte |  | otvorte nastavenie dátumu a času. |
| Otáčaním |  | upravte číslo. |
| Krátko stlačte |  | uložte a prejdite na ďalšie číslo. |
| Dlho stlačte |  | zatvorte ponuku. |

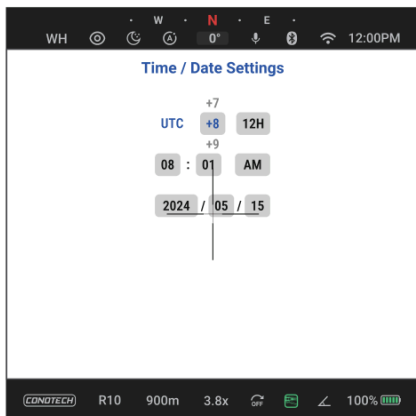

Jazyk

- | | | |
|----------------|---|----------------------------|
| Krátko stlačte |  | otvorte nastavenie jazyka. |
| Otáčaním |  | vyberte jazyk. |
| Krátko stlačte |  | uložte voľbu. |




Ochrana proti vypáleniu

Krátko stlačte  zapnite/vypnite ochranu proti vypáleniu.

Podržte  +  ukončíte aktivovanú ochranu.

Ochrana sa automaticky ukončí aj po 10 sekundách.

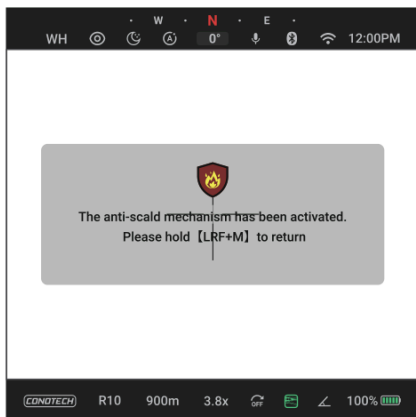

Videovýstup

Krátko stlačte  zapnite/vypnite videovýstup.

Poznámka: Pri zapnutom videovýstupe počítač po pripojení cez USB nerozpozná zariadenie ako vymeniteľné úložisko.



Predvolené nastavenia

Krátko stlačte 

otvorte predvolené nastavenia.


Otáčaním 

vyberte potvrdenie alebo zrušenie.

Krátko stlačte 

potvrďte voľbu.

Po potvrdení sa obnovia predvolené nastavenia ponuky a vymažú sa všetky parametre.

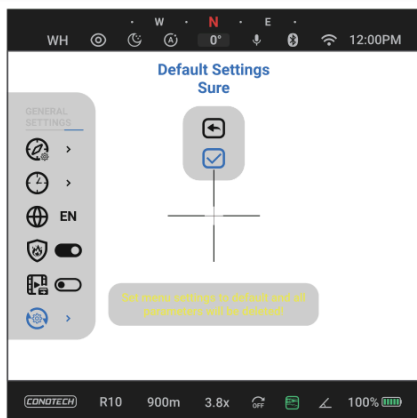

Interná pamäť

Krátko stlačte 

otvorte internú pamäť.

Otáčaním 

vyberte potvrdenie alebo zrušenie.

Potvrdením sa vymažú všetky fotografie a videá.



Informácie o zariadení


Zobrazuje názov modelu, sériové číslo, verziu firmvéru, hardvéru a firmvéru Wi-Fi.

Aktualizácia firmvéru cez aplikáciu


Firmvér zariadenia môžete jednoducho aktualizovať priamo cez aplikáciu CONOTECH.



Pripojte kábel USB-C k počítaču.

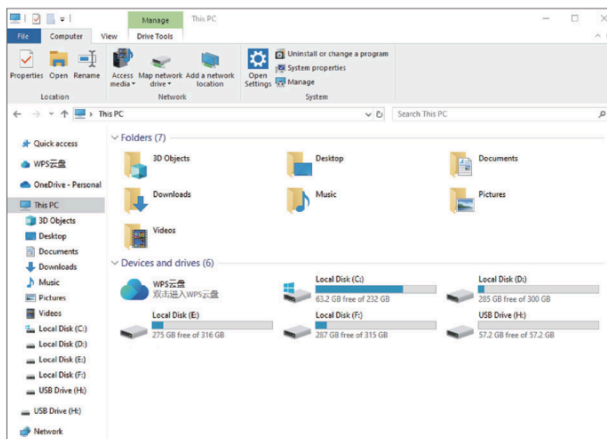

Zapnite Wi-Fi a počkajte 10 s.

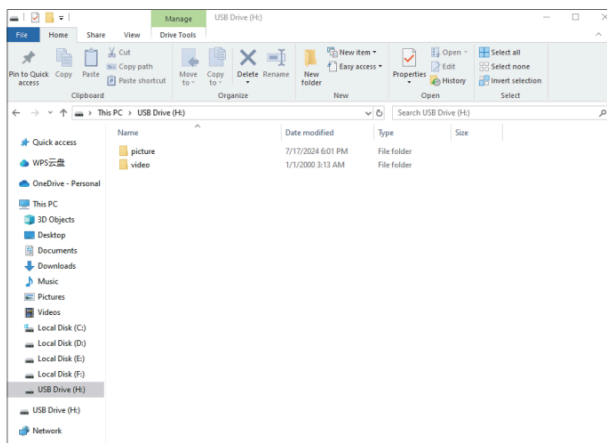


Vymeniteľné batérie



Pred prvým použitím batérie nabite. Stlačte hlavnú uvoľňovaciu západku, otočte uzáver batérií proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho. Potom zdvihnite malú bočnú západku batériového priestoru a otvorte vnútorný kryt.

Batérie vložte podľa označenia pólov + a -. Pri nesprávnej polarite sa zariadenie nezapne.

Otvoriť

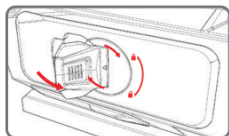

Zatvoriť

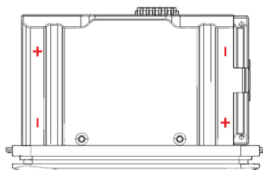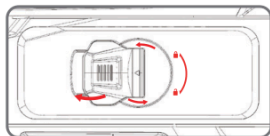


Externé napájanie

Zariadenie možno napájať z externého zdroja, napríklad z powerbanky.

1. Napájanie / aktualizácia firmvéru




Slúži na externé napájanie a aktualizáciu firmvéru.

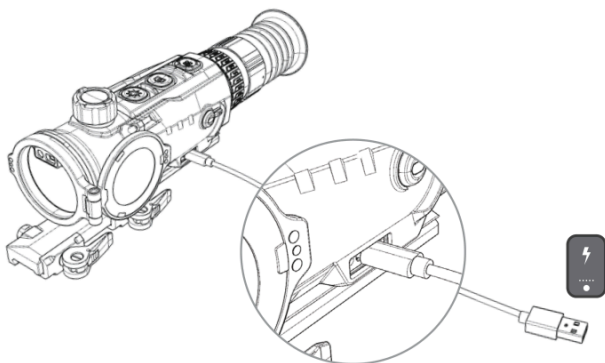

Montáž na zbraň

Na dosiahnutie presnosti musí byť ARCTIC správne namontovaný na zbraň. Posunutím puškohľadu po lište nastavte vhodnú a pohodlnú vzdialenosť oka od okulára. Pri nedostatočnej vzdialenosti môže spätný ráz spôsobiť zranenie.

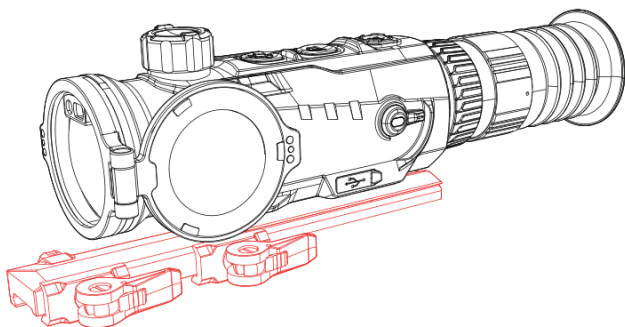

- Pred uskladnením zariadenie dôkladne vyčistite a odstráňte vlhkosť aj prach.
- Vyberte batérie a skontrolujte, či je batériový priestor prázdny.
- Krátkodobo možno zariadenie uložiť do vhodného mäkkého puzdra, tašky alebo prepravnej schránky.
- Pri dlhodobom skladovaní uložte zariadenie do suchého, uzavretého, nevykurovaného a vetraného priestoru.
- Nevystavujte výrobok agresívnemu prostrediu, teplotám pod $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo nad $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívnej vlhkosti nad 80 % ani dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.
- Pred prepravou zariadenie aj príslušenstvo starostlivo uložte do pôvodnej prepravnej tašky. Tašku potom bezpečne vložte do prepravného kufra.
- Zariadenie možno prepravovať rôznymi spôsobmi až do nadmorskej výšky 12 000 m.

Technické parametre ARCTIC					
Model	Arctic 635	Arctic 650	Arctic 650LIIR	Arctic S60	Arctic S60LIIR
Základné parametre					
Typ detektora	Nechladený VOx				
Rozlíšenie	640×512			1280×1024	
Snímková frekvencia	50Hz				
Veľkosť pixelu	12µm				
Spektrálny rozsah	8-14µm				
NETD	<15mK				
Optické parametre					
Objektív	35mm	50mm		60mm	
Zväčšenie	2.6-20.8×	3.8-30.4×		2.3-18.4×	
Zorné pole (H×V), m/100 m	21.94×17.55	15.36×12.29		25.6×20.48	
Funkcie					
Farebné palety	Viacero				
Aktualizácia firmvéru cez aplikáciu	Áno				
Displej					
Typ	OLED				
Rozlíšenie	2560×2560				
Externý videovýstup	WIFI/USB				
Napájanie					
Batéria	2×18650				
Externé napájanie	5V USB-C				
Doba prevádzky (pri t = 22 °C)	8h			7h	

Technické parametre ARCTIC

Model	Arctic 635	Arctic 650	Arctic 650LIIR	Arctic S60	Arctic S60LIIR
Fyzické parametre					
Hmotnosť	860g			960g	
Rozmery, mm	280×78×80			298×86×80	
Odolnosť voči prostrediu					
Stupeň krytia	IP67				
Prevádzková teplota	-20°C~+50°C				
Skladovacia teplota	-40°C~+70°C				
Odolnosť voči spätnému rázu	7000J				
Laserový diaľkomer					
Trieda bezpečnosti lasera podľa normy IEC 60825-1:2014	/	/	1	/	1
Rozsah merania	/	/	5-1200m	/	5-1200m
Presnosť merania	/	/	± 1m	/	± 1m

Oficiálny distribútor pre Slovenskú a Českú republiku

MG Pro s. r. o. | Tech Group

Tech Group sa špecializuje na distribúciu termovíznych zariadení, nočného videnia a príslušenstva. Zákazníkom poskytujeme odborné poradenstvo, technickú podporu a záručný aj pozáručný servis.

Showroom a kontaktné miesto

Brnianska 2552
911 05 Trenčín
Slovenská republika

Zákaznícka a technická podpora

E-mail: info@techgroup.sk
Tel.: +421 948 787 100
Web: www.techgroup.sk

Prevádzkovateľ: MG Pro s. r. o.
IČO: 46937129
IČ DPH: SK2023662091

V prípade otázok týkajúcich sa používania zariadenia, technickej podpory alebo reklamácie nás neváhajte kontaktovať.